

⚠ このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただきご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

**警告** 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。  
**WARNING** A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.  
**注意** 説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。  
**CAUTION** A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.



このマークのついている説明文は必ず守ってください。  
KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.



このマークのついている説明文は特に注意してください。  
BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.


■組立ての前に

ステップアップデスクは、STEP1、STEP2、STEP3 と、用途に応じて3種類のスタイルに組立てることができます。どのスタイルにするか決めてから組立ててください。

※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。



●STEP1  
(スタンダードタイプ)

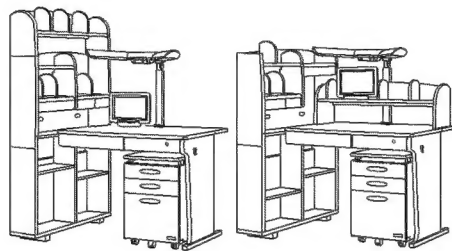

●STEP2  
(ユニットデスクタイプ)  
※左右の組替えが可能です。

上棚をデスクの上におろして使用できます。



●STEP3  
(セパレートタイプ)

上棚をデスクの上におろして使用できます。

- 展示品とお届け品とは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

品番

WDS-195 NS  
WDS-196 BS  
WDW-197 NS  
WDW-198 BS

⚠ 使用上のご注意

- けが・怪損の原因になります。  
机や椅子の上に立ったり、飛んだり、強め台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない。  
引き出しや引き手の上に乗ったり、頭等にぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしない。  
固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない。
- やけどの原因になります。  
点灯中や消灯直後のランプ及びその周辺をさわらない。
- 火災の原因になります。  
器具やランプに布、紙等をかぶせたり、近づけたりしない。
- 火災、過熱の原因になります。  
タコ足配線はしない。
- 火災、感電の原因になります。  
コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない。  
電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない。  
差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

点検と修理が必要なとき

- 1 より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。
  - コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
  - 器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。
  - 電流ヒューズの交換
  - ランプの交換
 ◎器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。  
→火災・感電の原因になります。
- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



無断転用を禁ず  
(社)日本家具産業振興会  
☎03-3261-2805

コイズミ学習机保証書

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。  
①無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。  
②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷  
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷  
④消耗品の消耗、又はそれによる故障  
⑤本書のご提示がない場合  
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

\*ご販売店様へ

必ず各項目をご記入のうえお客様にお渡しください。  
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	(デスク型・椅子型別の型番を必ずご確認ください)	
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	電話番号 ( )	—
	お買い上げ日	販売店名・住所・電話番号
	年 月 日	
	保証期間(お買い上げ日より)	
	3ヶ年	

(お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。)

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 **コイズミファニテック株式会社** 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382  
平成22年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

# 1

## シェルフの組立て方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)


### ■シェルフ付属品 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

梱包名「ハイシェルフ」に同梱されている部品									
<b>A</b> 連結ピン SZC8M6035	<b>B</b> 回転金具 (大) SZC9M4K118	<b>C</b> ボルト (M6×35mm) GK4J4BKJ635	<b>D</b> 所定のキャップ SZC9AC12V (SZC9AC18P)	<b>E</b> フット用キャップ SZC9D007V (SZC9D006R)	<b>F</b> ボルト用キャップ SZC9B030V (SZC9B031P)	<b>G</b> 樹脂棚ダボ SZC1TD09C	<b>H</b> コンセントボックス KTFPSH10J	<b>I</b> ボルト (M6×35mm) GK4J4BKJ635	<b>J</b> 樹脂防止金具 SZC8TND02
×6	×8	×6	×5	×5	×4	×10	×1	×1	1セット





梱包名「ハイシェルフ棚板」に同梱されている部品		
<b>A</b> 連結ピン SZC8M6035	<b>K</b> 回転金具 (小) GK4JTM4K15	<b>C</b> ボルト (M6×35mm) GK4J4BKJ635
×6	×8	×2

※フット用キャップは、コンセントボックス取付け用ネジ穴にはめ込んでください。他の4箇所は上棚を取り付けた時に、上棚の前後上側のネジ穴にはめ込んでください。  
※ボルト用キャップは、コンセントボックス取付け用ネジ穴にはめ込んでください。上棚固定時・後部のボルト用ネジ穴にはめ込んでください。  
※ボルト用キャップは、下台側に設置済みのボルトと、デスクとシェルフを連結するボルトに取り付けてください。

## 2 可動仕切板の取り付け方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

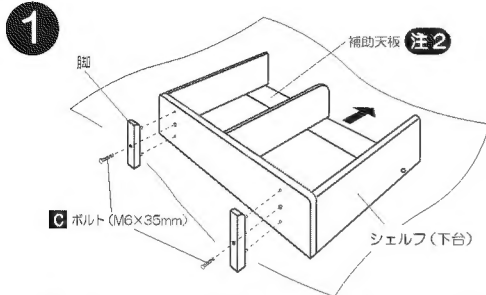


**注2** STEP2 (ユニットデスク) に組む場合は、下台の等板上部に固定された補助天板を右のボルトを外し、そのボルトを使用し下図のように取り付けてください。

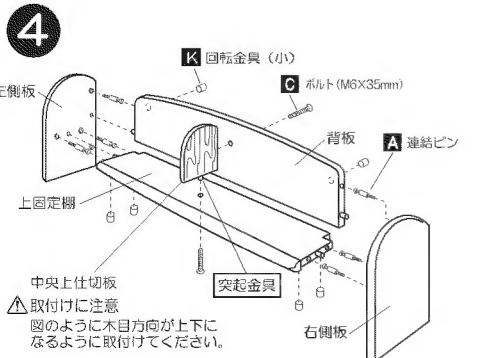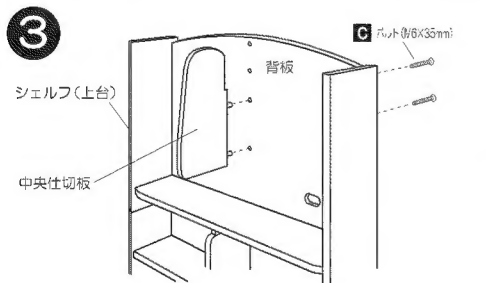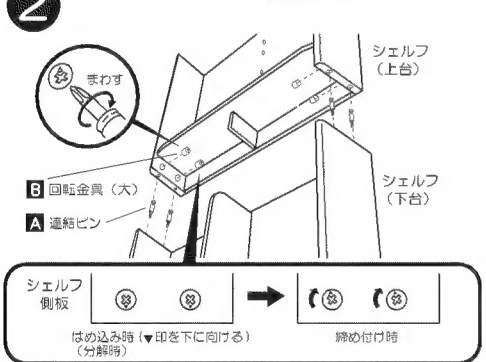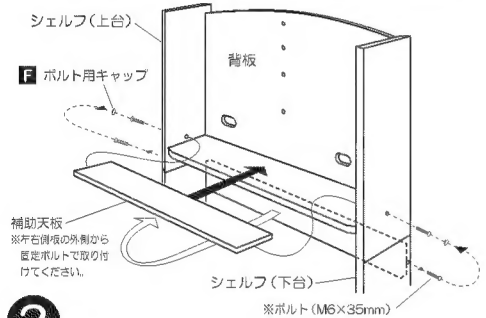


### ①可動棚への取付け方法

△可動仕切板を取付ける際は、可動棚の上に物がのっていないことを確認してください。

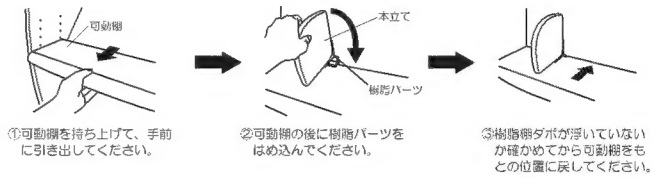

### ②上固定棚への取付け方法

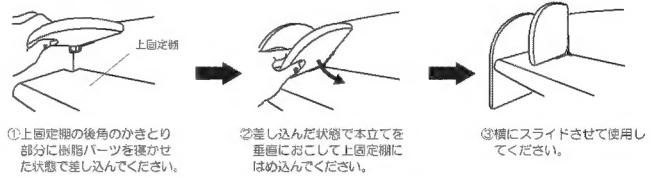


## 3 照明器具の取り付け方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)


### ■ライト付属品

<b>A</b> ライト取付けボルト M6×30 (長)	<b>B</b> クランプ取付けボルト M6×15 (短)	<b>C</b> クランプ
×2	×2	×1




**A** のボルトは最初から取付けてあり、  
**B** のボルトはクランプの後にテープ止めにあります。

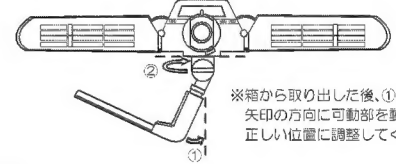

### STEP1 の場合

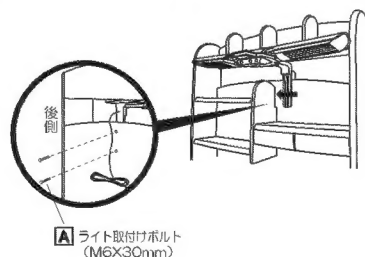

### STEP2、STEP3 の場合

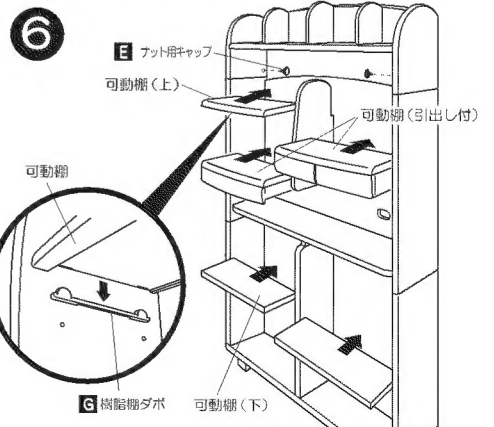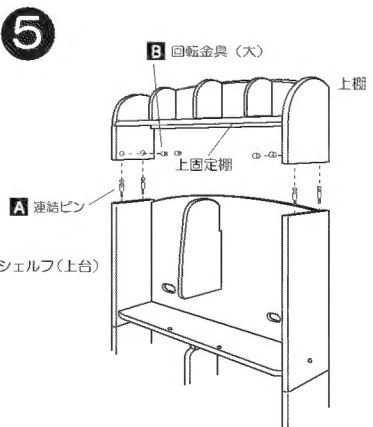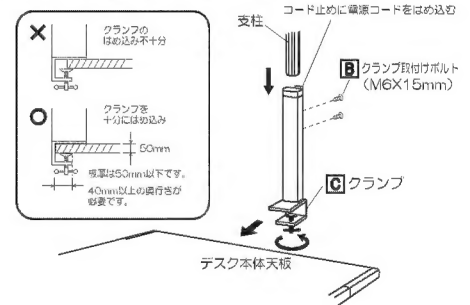

○ 上固定棚の耐荷重は 25 kg です。  
→ 25kg 以上のものをのせると破損や怪我の原因になります。

○ 可動棚の耐荷重は 15 kg です。  
→ 15kg 以上のものをのせると破損や怪我の原因になります。

# 4

## デスクの組立て方法

※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

### ■デスク付属品 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)


A 連結ピン	B 回転金具 (大)	C ボルト (M6×35mm)	カギ	I カバンフック	J トラスボルト (M6×25mm)	D 穴埋めキャップ	E ナット用キャップ
SZC8MB605	SZC8MK118	GKU4BU635	LTFTKD603	SZC9KF07V (SZC9KF07R)	GKU4BW625	SZC9AC18V (SZC9AC18R)	SZC9DC07V (SZC7DC06R)
×6	×6	×7	1セット	×1	×1	×2	×3

※キャップ類の ( ) 記載記号は、商品色がBS色の場合の部品番号となります。  
 ※ナット用キャップは、コンセントボックス取付け用ネジ穴とカバンフック取付け用ネジ穴の片側にはめ込んでください。  
 ※穴埋め用キャップは、コンセントボックス取付け用差し込み穴にはめ込んでください。


注2 デスクとシェルフとの連結に使用するボルト2本・ボルト用キャップ2個と穴埋めキャップ2個は、シェルフに付属しています。

注3 上棚連結金具セットは、シェルフに付属しています。


### STEP1、STEP3の場合

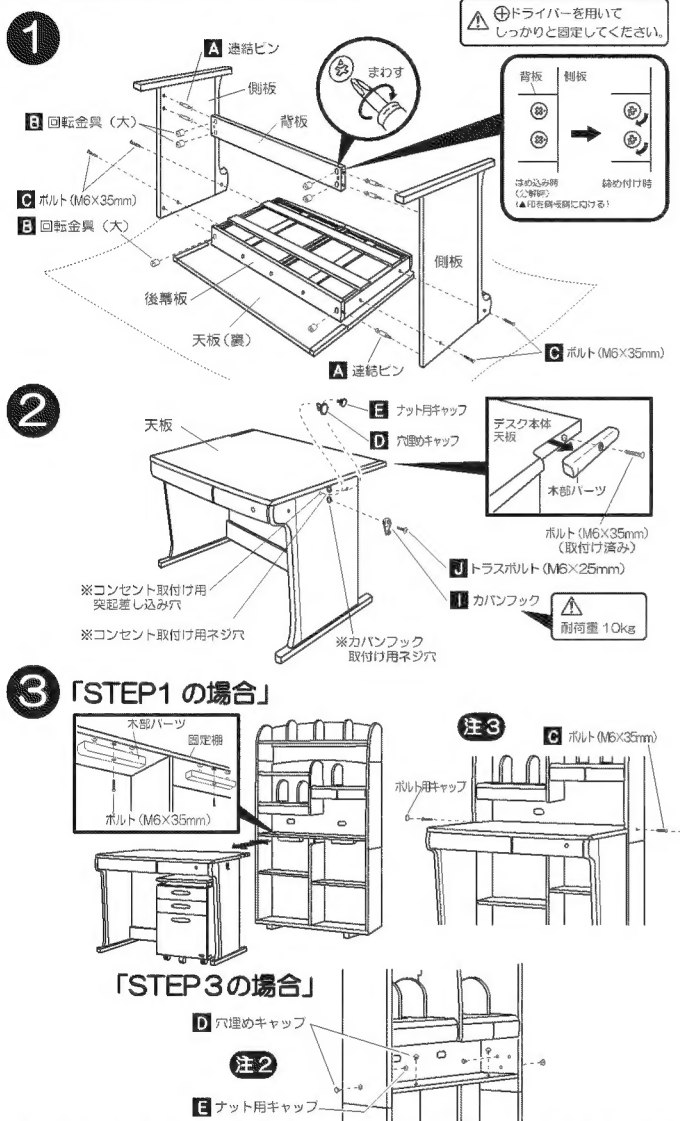

### STEP2 (ユニットデスク) の場合

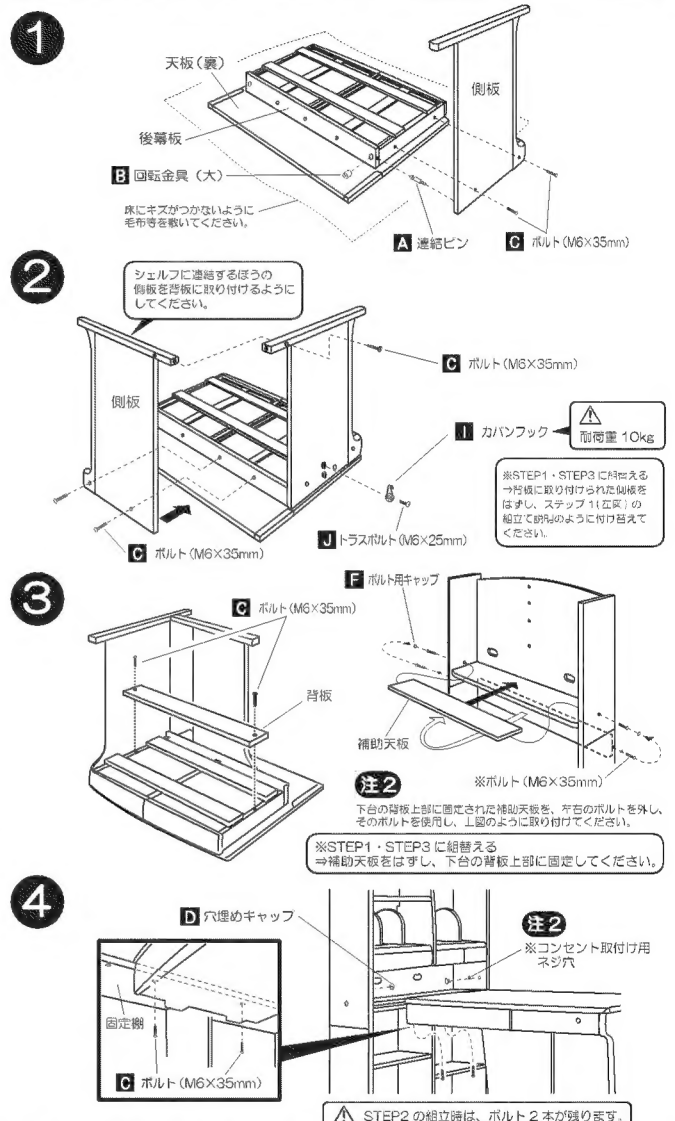


### STEP2、STEP3の組立て方のとき、ハイスヘルフの上棚をデスク天板にのせる場合

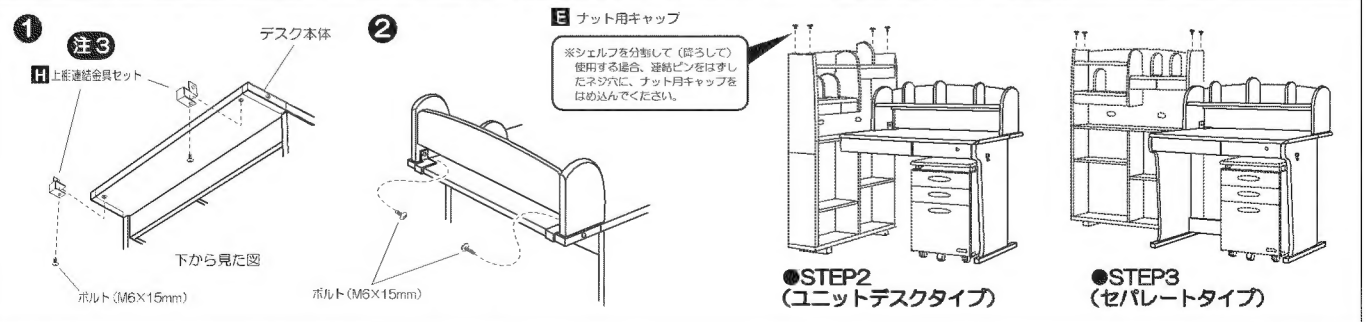

### ■転倒防止金具の取付け方法

①転倒防止金具 (本体) を家具のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。  
 ※取付け部は18mm以上の厚みで硬い木部を選んでください。  
 ②壁または柱など (木部)、付属のネジ2本が取り付けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止めしてください。  
 ※このとき、フレームの長さを任意に位置に合わせてください。

No.	部品名	数
1	転倒防止金具	1個
2	取り付けネジ	6本

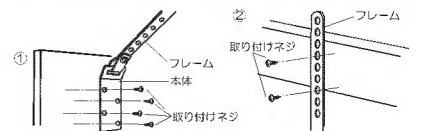

# 使用方法

## ■コンセントボックスの使用方法

### (1) シェルフへの取付け方法

- ①上棚の側板の右内側、または左内側にあるコンセント取り付け用の穴に、コンセント裏面にある突起部を差し込んでください。  
②コンセント中央にあるネジ穴に、ボルト (M6X35mm・1本) を差し込み、④ドライバーを用いてしっかり固定してください。

- ③確実にコンセントを取り付けてください。  
→落下により、けが・破損の原因になります。

- ④電源コードは上棚の背後のコードを通して、室内の壁コンセントに接続してください。  
※コンセントを上棚に取り付ける場合、お好みに応じて上棚の正面の向かって左、または右に取り付けることができます。  
※電源コードの差し込みプラグは、必ず壁コンセントから抜いた状態で、取り付け、付けかえを行なってください。

### (2) デスク本体への取付け方法

- ①本体の側板の右外側、または左外側にあるコンセント取り付け用の穴に、コンセント裏面にある突起部を差し込んでください。  
②コンセント中央にあるネジ穴に、ボルト (M6X35mm・1本) を差し込み、④ドライバーを用いてしっかり固定してください。

- ③確実にコンセントを取り付けてください。  
→落下により、けが・破損の原因になります。

- ※コンセントを本体の側板に取り付ける場合、お好みに応じて本体の左側板、または右側板に取り付けることができます。  
※電源コードの差し込みプラグは、必ず壁コンセントから抜いた状態で、取り付け、付けかえを行なってください。

### (3) 机のコンセントは4口 (ライト専用コンセント含む) で、合計1300ワット(W)までの家電製品が使用できます。

- ①ご使用の家電製品の定格消費電力のワット (W) 数の合計が1300ワット (W) 以下となることを確かめてからご使用ください。  
エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット (W) 数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。

- 合計が1300ワット (W) を超えた状態で使用になりますと、ブレーカーがはたらきコンセントが使用できなくなります。

- ②ライト専用コンセントは、付属のライト以外には絶対に使用しないでください。  
→付属のライト以外の家電製品を使用すると火災・発煙・過熱の原因になります。  
机のコンセントで使用できない場合は室内の壁コンセントで家電製品をご使用ください。

### (4) ブレーカーがはたらいた場合

- ブレーカーが手前に飛び出します。  
①コンセントボックスのすべてのコンセントから電源コードを抜いてください。  
②ブレーカーを押し込んでください。

- ③ご使用の家電製品の定格消費電力のワット (W) 数の合計が1300ワット (W) を超える場合、その他過電流が流れる場合は、原因を取り除いたうえで、ご使用ください。  
エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット (W) 数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。  
→原因を取り除くのに、リセット操作を繰り返した場合は、発煙・過熱・変形の原因となります。

### (5) コンセントボックスの機能 (USB電源ソケット付)

USBソケット (標準A型) から、パソコンと同じ直流電流が供給されますので、市販の接続ケーブルを使って、USB端子をもった様々な機器の充電ができます。

- ①接続ケーブルのコンネクターを各機器の充電端子に差し込みます。 ※各機種専用の接続ケーブルが市販されています。電気店にてお買い求めください。

- ②ご使用の機器の接続ケーブルを、コンセントボックスのUSBソケットに差し込みますと充電がはじまります。 (DC5V 500mAを出力)

- ③差し込み口にゴミやホコリ・金属等の異物が入らないよう十分注意してください。 →感電・焼損・故障の原因になります。  
④USB充電可能機器のご使用に限りです。また、分解・改造は絶対にしないでください。 →充電機能を果たさないだけでなく、各充電機器の焼損・過熱・故障の原因になります。

## ■照明器具の使用方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

### (1) 電源コードの接続

- ①電源コードの差し込みプラグを交流100ボルト(V)のコンセントにしっかり差し込んでください。  
→火災・感電の原因になります。  
②コンセントの差し込み口がゆるまない状態でご使用ください。  
→ゆるんだままご使用になりますと、火災・過熱の原因になります。ゆるんでいる場合は必ず電気店に点検、修理を受けてからご使用ください。

### (2) 操作方法


- ライトの動作範囲は、右図のようになっています。  
●セードをお好みの角度に調節してください。  
●各部の動きが軽くなったたり、セードが下がってきた場合は調整ツマミを右に強く回してください。  
●セードは左右両端からそれぞれ約45°手前に可動します。  
●各部にストッパーがついていますので無理に回さないでください。  
→ライトの破損や断線を引き起こし、火災・感電の原因になります。

### (3) ライトの機能 (SB-041、SB-043)

- 中央部にあるLEDライトは、スイッチの操作によりスポットライトとして点滅が可能です。  
また、図のように矢印の方向に動かすか、回転させて照射方向を変えることができます。  
①LEDライトに、無理な力を加えないでください。  
→ライトの破損や断線を引き起こし、火災・感電の原因になります。  
②点灯時のLEDランプを直接見ないでください。  
→長時間直視しますと、目の健康を害する恐れがあります。

### (4) ランプの交換方法 (SB-041、SB-043)

- ①ランプ交換の際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。  
→電源を切らないと感電の原因となることがあります。また、点灯中や消灯直後に、ランプおよびランプ周辺をさわると、やけどの原因になります。  
②ランプは適合したランプを使用してください。 (右表参照)  
→適合しないランプを使用すると、火災の原因になります。  
③ランプが寿命になりますと保護回路が働きそのランプは突然消灯しますが、故障ではありません。ランプを交換し約5分後に電源を入れ直せば正常に点灯します。  
→一旦両方のスイッチを切ってから電源を入り直してください。  
→再点灯しない場合、スイッチ ON・OFF 操作を2・3回行ってください。  
④ランプルーバーの支持パネを指すつまみ、ルーバーを矢印の方向に引き出す。  
⑤ランプをランプ支持パネから外し、ソケットから引き抜いてください。  
⑥ランプを右側の要領でソケットに差し込み、ランプ支持パネにはめ込んでください。  
→ランプの取付けは丁寧に、根元がカチッと合はまるまで確実に差し込んでください。  
→破損・落下の原因になります。  
⑦ルーバーを取り付けてください。フックに差し込んでからルーバーが支持パネに引っ掛かるまで押し上げてください。

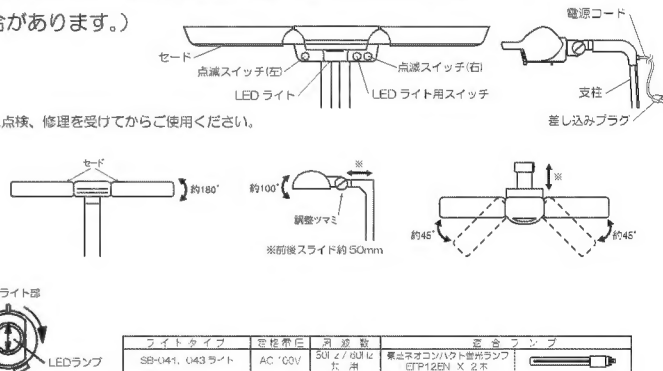

## ■ワゴンの使用方法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

### (1) キャスターの取付け・使用方法

- ①地板の裏にキャスター4個をしっかりと差し込んでください。  
②下段引出しの下にキャスター取付け穴にキャスター (ストッパーなし) 1個をしっかりと差し込んでください。  
●ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。  
●移動を止めたい時は、ワゴンの前部両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。

### (2) ワゴン昇降天板 上下操作方法

#### ●天板を上げるとき

- ①両手で天板の左右を持つ。  
②ゆっくりと持ち上げる。(11段階調節できます。)

#### ●天板を下げるとき

- ①両手で天板の左右のレバーを上へ引き上げる。  
②レバーを引き上げたままゆっくりおろす。

## ■カギの使用法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

- カギを差し込んで、右へ180°まわすと開きます。  
●カギを差し込んで、左へ180°まわすと開きます。

- ※カギは全機種共通の為、盗難防止の保障はいたしかねます。  
カギは最後まで差し込んでから操作してください。また、まわし過ぎないようにしてください。  
→カギや錠前の破損の原因になります。

## ■引き出しの使用法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

### <引出しのはずし方>

- ①金属レール (デスク本体、ワゴン上・中引出し)  
②引出しは、内面のレール取付けビス (左・右) 2本をはずすと抜き取れます。  
③ワゴン下引出し3段階フルオープン  
●レバーを下へ(左側は上へ)押しながら引出しを抜くとはずれます。

### <引出し内の耐荷重>

- デスク本体引出し……6kg  
シェルフ引出し……1kg  
ワゴン上引出し……5kg  
ワゴン中引出し……5kg  
ワゴン下引出し……20kg

